



Microfone Wireless Lightning

SUPREMA DUO

Manual do Usuário

Funções - Microfone

Função	Operação	Efeito Luminoso
Ligar	Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos	Luz azul pisca lentamente
Conectando	Inicia busca automática para pareamento	Luz azul pisca
Conectado com sucesso	Pareamento automático concluído	Luz azul acesa
Desligar	Desligue mantendo pressionado o botão de liga/desliga por 3 segundos (desliga automaticamente após 2 minutos sem conexão).	Sem efeito luminoso
Troca de modo	Pressione rapidamente o botão liga/desliga para alternar entre os modos: Cancelamento de Ruído (ativado por padrão) e Modo Normal (sem cancelamento de ruído).	Uma luz vermelha acenderá brevemente ao trocar de modo, retornando em seguida para a cor azul
Escuta direta	Para monitorar o som capturado em tempo real, conecte fones de ouvido ou alto-falantes ao receptor	Sem efeito luminoso
Restauração do emparelhamento	Ligue o microfone e pressione rapidamente o botão de liga/desliga 4 vezes. No receptor que vai conectado ao celular, pressione o orifício de redefinição duas vezes em sequência	Durante a reinicialização, a luz azul piscará rapidamente. Após completar o processo, a luz azul permanecerá acesa de forma estável
Alerta de bateria fraca	A bateria está abaixo de 20%	Luz vermelha acesa

Funções - Receptor

Função	Operação	Efeito Luminoso
Ligar	Insira o dispositivo no Smartphone	Luz azul acesa
Desligar	Desconecte o dispositivo	Sem efeito luminoso
Conectando	Inicia busca automática para pareamento	Luz azul pisca
Conectado com sucesso	Pareamento automático concluído	Luz azul acesa
Desconectar e Reiniciar	Insira um objeto pontiagudo no orifício de reset e pressione duas vezes	Luz azul pisca

Funções - Caixa de Carregamento

Função	Operação	Efeito Luminoso
Carregamento	Conecte o cabo Tipo C à caixa	Luz azul acesa
Carregamento completo	Nenhum	Sem efeito luminoso
Carregamento do microfone	Coloque o microfone na caixa	Luz azul da caixa acesa Luz verde o microfone acesa
Carregamento do microfone completo	Nenhum	Sem efeito luminoso

Solução de Problemas

- Microfone fora de sincronia com o dispositivo receptor**
Para resolver o problema, insira um objeto pontiagudo no orifício de reset do receptor e pressione duas vezes para reiniciar o transmissor.
- Sinal intermitente, com eco ou ruído**
Durante uma transmissão ao vivo, pode ocorrer eco ou interferência sonora devido à presença do celular utilizado para retransmitir na mesma sala que o ambiente principal da transmissão. Para evitar esse problema, é necessário que o celular de retransmissão esteja no modo silencioso, garantindo assim que não haja ruídos indesejados. Além disso, é importante separar os celulares utilizados para a transmissão e retransmissão ao vivo, mantendo-os em ambientes distintos para garantir a qualidade do áudio.
- O microfone tem que estar muito próximo à boca para ouvir a voz**
Para resolver o problema, insira um objeto pontiagudo no orifício de reset do receptor e pressione duas vezes para reiniciar o transmissor.
- Presença de chiados**
Não se posicionar muito próximo à dispositivos de áudio (como auto-falantes) para não criar interferências.
- Sincronizando o microfone com outros receptores**
É possível emparelhar seu microfone com outros receptores, basta reiniciar e refazer o emparelhamento com o receptor desejado.
- É possível usar dois conjuntos de equipamentos simultaneamente? Há interferências?**
É possível desde que haja escalonamento de tempo de o emparelhamento dos dois microfones. Caso contrário, eles interferirão entre si.
- Ausência de som ao gravar**
Conecte os fones de ouvido ao receptor ou, após a gravação, desconecte os fones de ouvido primeiro.
- Microfone e/ou Caixa não carregam**
O mecanismo de proteção da bateria pode ter sido ativado. Para solucionar, basta carregar por 10 minutos e depois desligar da tomada por outros 10 minutos. Repita quantas vezes for necessário até a reativação da bateria.
- Há bateria na caixa, mas o microfone não carrega**
Certifique-se de que as extremidades de contato estejam alinhados. Em casos de oxidação, limpar as extremidades com cautela.

Apresentação do produto

- O sistema Microfone Wireless Suprema Duo é um gravador profissional com dois microfones inteligentes sem fio que opera por meio do sistema Plug and Play, dispensando a instalação de aplicativos adicionais.
- Com tamanho compacto e leve, o microfone foi desenhado para ser facilmente fixado nas roupas.
- Ele pode ser utilizado em diversas circunstâncias, como transmissões ao vivo, gravações de vídeo, entrevistas, aulas online e até mesmo karaokê.

Especificações

Resposta em frequência: 20Hz ~ 20kHz
Relação sinal-ruído: -59dB
Atraso de transmissão: 15mS
Taxa de amostragem: 48KHz
Profundidade de bits: 24 bits
Distância máx de transmissão: 15-20 metros (distância sem obstáculos);
10-15 metros (distância com obstáculos ou com muito ruído)
Tensão de entrada: DC4.8~5.4V

Receptor

Porta Lightning (Apple)
Funcionamento: sistema *plug and play*


Microfone transmissor

Tipo de bateria: polímero
Capacidade da bateria: 100mAh 3.7V
Autonomia: 5-6 horas após carregamento completo
Tempo de carregamento: aproximadamente 1 hora (5V/1A)

Caixa de carregamento

Capacidade de energia: 800mAh
Tempo de carregamento: 1.5 horas

Conteúdo da Embalagem

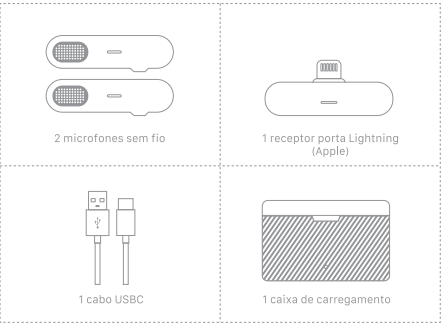

4. Como configurar

Passo 1: Conecte o cabo Tipo C na caixa de carregamento e carregue-o por 1.5 horas ou até atingir a carga completa.

Passo 2: Plugue o receptor ao celular, a luz azul acenderá.

Passo 3: Ligue o microfone pressionando o botão liga/desliga por 3 segundos, a luz azul piscará lentamente, ao estabilizar a luz, a configuração estará finalizada com êxito. Depois, basta ativar a câmera do celular, do aplicativo ou de outro dispositivo para utilizar o microfone.



Nota:
Este dispositivo inclui a função de escuta de áudio em tempo real. Quando o receptor não está sendo utilizado para monitoramento, é possível conectar o cabo de carregamento para energizar o celular de forma eficiente.

O equipamento disponibiliza três ajustes de áudio:

1. Cancelamento de Ruído 1
2. Cancelamento de Ruído 2
3. Modo Normal

Modos:

Cancelamento de Ruído (padrão ao ligar):

Este modo é ativado automaticamente quando você liga o microfone, ideal para reduzir ruídos em ambientes barulhentos. Não é necessário pressionar nenhum botão para ativar este modo inicial.

Modo Normal:

Para alternar para o Modo Normal, pressione brevemente o botão liga/desliga. O indicador acenderá vermelho uma vez e mudará para azul, indicando que o modo Normal foi ativado. Este modo é perfeito para ambientes mais silenciosos, permitindo uma qualidade de som ainda melhor.

Cuidados e Manutenções:

- Mantenha o receptor e o microfone secos, se molhar, seque-os imediatamente.
- Use e armazene o dispositivo somente em temperatura ambiente.
- Manuseie o receptor e o microfone com cuidado.
- Mantenha-os livres de poeira e sujeira, limpando os dispositivos sempre que necessário com um pano úmido.
- Não tente abrir os dispositivos, essa prática pode causar danos irreversíveis.

Importado por:
Fancy Comércio Importação e Exportação Ltda.
CNPJ: 30071870/001-12
www.fancyfancy.com.br

Fabricado na China





Microfone Wireless Tipo C SUPREMA DUO

Manual do Usuário

Funções - Microfone

Função	Operação	Efeito Luminoso
Ligar	Pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos	Luz azul pisca lentamente
Conectando	Inicia busca automática para pareamento	Luz azul pisca
Conectado com sucesso	Pareamento automático concluído	Luz azul acesa
Desligar	Desligue mantendo pressionado o botão de liga/desliga por 3 segundos (desliga automaticamente após 2 minutos sem conexão).	Sem efeito luminoso
Troca de modo	Pressione rapidamente o botão liga/desliga para alternar entre os modos: Cancelamento de Ruído (ativado por padrão) e Modo Normal (sem cancelamento de ruído).	Uma luz vermelha acenderá brevemente ao trocar de modo, retornando em seguida para a cor azul
Escuta direta	Para monitorar o som capturado em tempo real, conecte fones de ouvido ou alto-falantes ao receptor	Sem efeito luminoso
Restauração do emparelhamento	Ligue o microfone e pressione rapidamente o botão de liga/desliga 4 vezes. No receptor que vai conectado ao celular, pressione o orifício de redefinição duas vezes em sequência	Durante a reinicialização, a luz azul piscará rapidamente. Após completar o processo, a luz azul permanecerá acesa de forma estável
Alerta de bateria fraca	A bateria está abaixo de 20%	Luz vermelha acesa

Funções - Receptor

Função	Operação	Efeito Luminoso
Ligar	Insira o dispositivo no Smartphone	Luz azul acesa
Desligar	Desconecte o dispositivo	Sem efeito luminoso
Conectando	Inicia busca automática para pareamento	Luz azul pisca
Conectado com sucesso	Pareamento automático concluído	Luz azul acesa
Desconectar e Reiniciar	Insira um objeto pontiagudo no orifício de reset e pressione duas vezes	Luz azul pisca

Funções - Caixa de Carregamento

Função	Operação	Efeito Luminoso
Carregamento	Conecte o cabo Tipo C à caixa	Luz azul acesa
Carregamento completo	Nenhum	Sem efeito luminoso
Carregamento do microfone	Coloque o microfone na caixa	Luz azul da caixa acesa Luz verde o microfone acesa
Carregamento do microfone completo	Nenhum	Sem efeito luminoso

Solução de Problemas

Microfone fora de sincronia com o dispositivo receptor

Para resolver o problema, insira um objeto pontiagudo no orifício de reset do receptor e pressione duas vezes para reiniciar o transmissor.

Sinal intermitente, com eco ou ruído

Durante uma transmissão ao vivo, pode ocorrer eco ou interferência sonora devido à presença do celular utilizado para retransmitir na mesma sala que o ambiente principal da transmissão. Para evitar esse problema, é necessário que o celular de retransmissão esteja no modo silencioso, garantindo assim que não haja ruídos indesejados. Além disso, é importante separar os celulares utilizados para a transmissão e retransmissão ao vivo, mantendo-os em ambientes distintos para garantir a qualidade do áudio.

O microfone tem que estar muito próximo à boca para ouvir a voz

Para resolver o problema, insira um objeto pontiagudo no orifício de reset do receptor e pressione duas vezes para reiniciar o transmissor.

Presença de chiados

Não se posicionar muito próximo à dispositivos de áudio (como auto-falantes) para não criar interferências.

Sincronizando o microfone com outros receptores

É possível emparelhar seu microfone com outros receptores, basta reiniciar e refazer o emparelhamento com o receptor desejado.

É possível usar dois conjuntos de equipamentos simultaneamente? Há interferências?

É possível desde que haja escalonamento de tempo de o emparelhamento dos dois microfones. Caso contrário, eles interferirão entre si.

Ausência de som ao gravar

Conecte os fones de ouvido ao receptor ou, após a gravação, desconecte os fones de ouvido primeiro.

Microfone e/ou Caixa não carregam

O mecanismo de proteção da bateria pode ter sido ativado. Para solucionar, basta carregar por 10 minutos e depois desligar da tomada por outros 10 minutos. Repita quantas vezes for necessário até a reativação da bateria.

Há bateria na caixa, mas o microfone não carrega

Certifique-se de que as extremidades de contato estejam alinhados. Em casos de oxidação, limpar as extremidades com cautela.

Apresentação do produto

- O sistema Microfone Wireless Suprema Duo é um gravador profissional com dois microfones inteligentes sem fio que opera por meio do sistema Plug and Play, dispensando a instalação de aplicativos adicionais.
- Com tamanho compacto e leve, o microfone foi desenhado para ser facilmente fixado nas roupas.
- Ele pode ser utilizado em diversas circunstâncias, como transmissões ao vivo, gravações de vídeo, entrevistas, aulas online e até mesmo karaokê.

Especificações

Resposta em frequência: 20Hz ~ 20kHz
Relação sinal-ruído: -59dB
Atraso de transmissão: 15mS
Taxa de amostragem: 48KHz
Profundidade de bits: 24 bits
Distância máx de transmissão: 15-20 metros (distância sem obstáculos);
10-15 metros (distância com obstáculos ou com muito ruído)
Tensão de entrada: DC4.8~5.4V

Receptor

Porta Tipo C (Android)
Funcionamento: sistema *plug and play*


Microfone transmissor

Tipo de bateria: polímero
Capacidade da bateria: 100mAh 3.7V
Autonomia: 5-6 horas após carregamento completo
Tempo de carregamento: aproximadamente 1 hora (5V/1A)

Caixa de carregamento

Capacidade de energia: 800mAh
Tempo de carregamento: 1.5 horas

Conteúdo da Embalagem

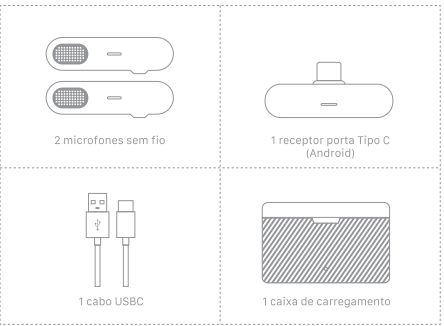

4. Como configurar

Passo 1: Conecte o cabo Tipo C na caixa de carregamento e carregue-o por 1.5 horas ou até atingir a carga completa.

Passo 2: Plugue o receptor ao celular, a luz azul acenderá.

Passo 3: Ligue o microfone pressionando o botão liga/desliga por 3 segundos, a luz azul piscará lentamente, ao estabilizar a luz, a configuração estará finalizada com êxito. Depois, basta ativar a câmera do celular, do aplicativo ou de outro dispositivo para utilizar o microfone.



Nota:
Este dispositivo inclui a função de escuta de áudio em tempo real. Quando o receptor não está sendo utilizado para monitoramento, é possível conectar o cabo de carregamento para energizar o celular de forma eficiente.

O equipamento disponibiliza três ajustes de áudio:

1. Cancelamento de Ruído 1
2. Cancelamento de Ruído 2
3. Modo Normal

Modos:

Cancelamento de Ruído (padrão ao ligar):

Este modo é ativado automaticamente quando você liga o microfone, ideal para reduzir ruídos em ambientes barulhentos. Não é necessário pressionar nenhum botão para ativar este modo inicial.

Modo Normal:

Para alternar para o Modo Normal, pressione brevemente o botão liga/desliga. O indicador acenderá vermelho uma vez e mudará para azul, indicando que o modo Normal foi ativado. Este modo é perfeito para ambientes mais silenciosos, permitindo uma qualidade de som ainda melhor.

Cuidados e Manutenções:

- Mantenha o receptor e o microfone secos, se molhar, seque-os imediatamente.
- Use e armazene o dispositivo somente em temperatura ambiente.
- Manuseie o receptor e o microfone com cuidado.
- Mantenha-os livres de poeira e sujeira, limpando os dispositivos sempre que necessário com um pano úmido.
- Não tente abrir os dispositivos, essa prática pode causar danos irreversíveis.

Importado por:
Fancy Comércio Importação e Exportação Ltda.
CNPJ: 30071870/001-12
www.fancyfancy.com.br

Fabricado na China

