

PD30N



SUPREMA ICE 30W

MANUAL DE USUÁRIO




Leia este manual com atenção antes de usar o produto e guarde-o em um lugar seguro.

Instruções:

Como Carregar Outros Dispositivos:

1. Conecte o carregador: Plugue o carregador em uma tomada elétrica.
2. Use o cabo Type-C: Conecte um cabo Type-C na saída do carregador.
3. Conecte ao dispositivo: Ligue a outra extremidade do cabo ao dispositivo que você quer carregar.
4. Carregamento: O dispositivo começará a carregar automaticamente. (Confira na imagem abaixo)

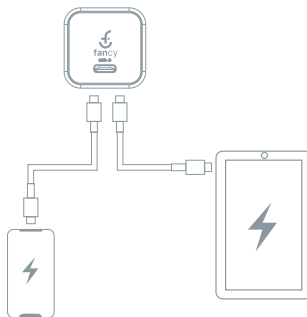

Pronto! Simples, rápido e eficiente. Agora é só esperar um pouco e logo seu dispositivo estará com a bateria cheia!

Garantia:

Este produto tem uma garantia mínima de 90 dias a partir da data de compra. Caso haja suspeita de defeito de fabricação, vá até a loja onde comprou o produto com a nota fiscal para que o lojista possa verificar e, se confirmado, solucionar o problema. Todas as questões de garantia deverão ser tratadas juntamente à empresa onde a compra foi realizada.

A Fancy oferece suporte e solução de problemas de defeito de fabricação diretamente ao lojista, garantindo um atendimento eficiente aos consumidores.

Condições Não Cobertas pela Garantia:

- Exceder o prazo da garantia.
- Ausência de nota fiscal.
- Danos causados por uso, manutenção ou cuidados inadequados.
- Produto desmontado.
- Divergências entre o conteúdo do cartão de garantia e o produto.
- Danos causados por força maior (eventos naturais, etc.).

Essas condições não serão cobertas pela garantia.